

# Montageanleitung / Installation Instructions

## Datendose Cat. 6

1. Kabelmantel nach 45 mm einritzen. **Cut round the cable sheath 45 mm from the end.**




2. Kunststoffmantel bei 45 mm abziehen. **Pull off the front plastic sheath 45 mm from the end.**




3. Schirmgeflecht auf 10 mm kürzen und über Kabelmantel zurückziehen. **Shorten the wire mesh shield to 10 mm and pull it back over the cable sheath.**



4. Kabel durch Kabelschelle an der Datendose festschrauben. **Screw the cable on the data outlet by the clamp.**

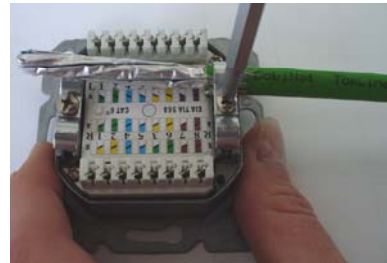


5. Schirmfolie ablängen. **Crosscut the Shield screen.**

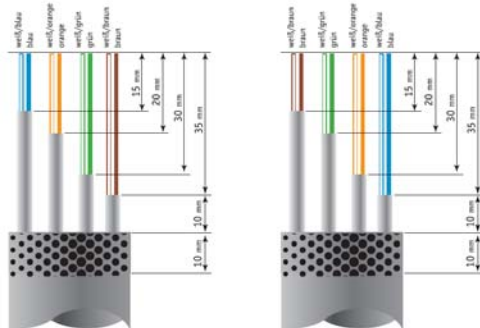


Kabeleinführung linke Seite

Kabeleinführung rechte Seite

6. Adern mit dem LSA- Anlegewerkzeug anschließen. **Connect the conductors with the LSA- Insertion tool.**

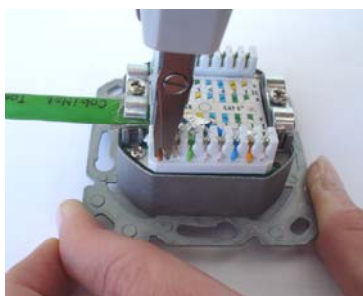

7. Variationen beim Anschließen weiterer Kabel. [Varieties of connection with more cables.](#)

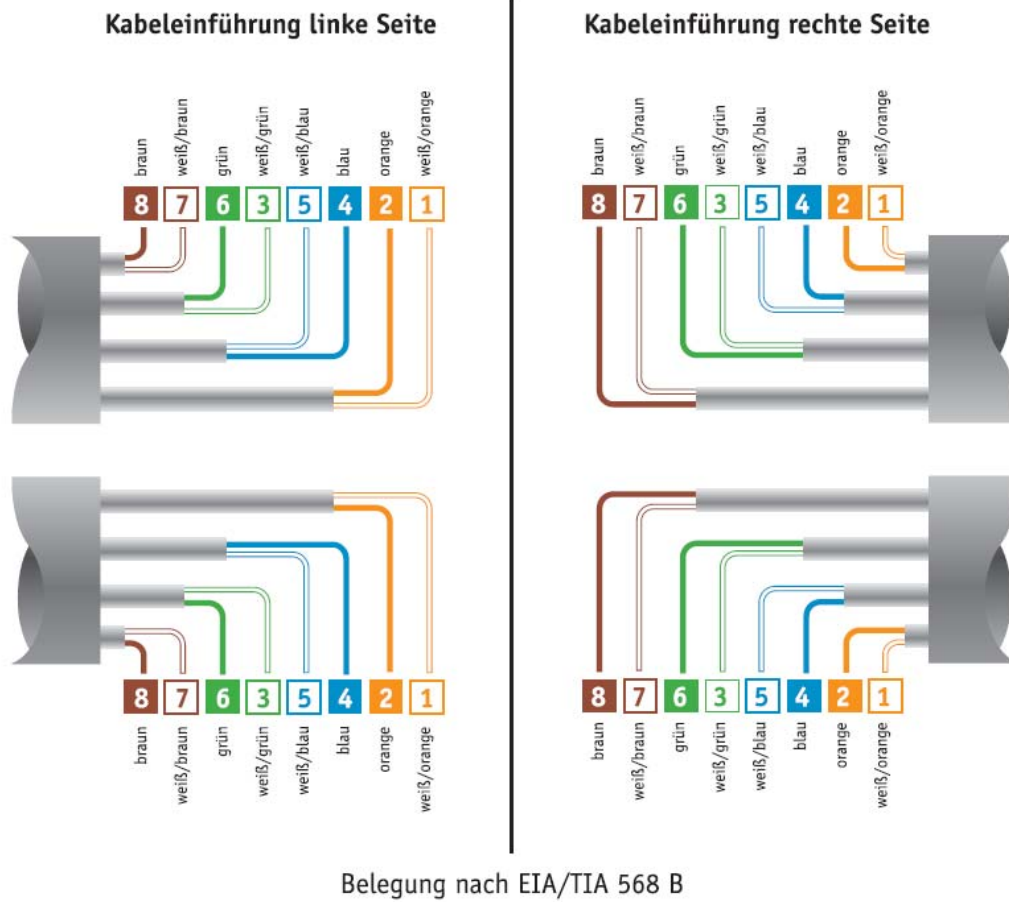

8. Befestigen der Abdeckung mit 2 Schrauben.  
[Fix the cover with 2 screws.](#)

